LIGHTHOUSE TECH — DOCUMENTATION OFFICIELLE

TAMI Guide

Guide utilisateur — Lunettes intelligentes TAMI®

Plateforme	Version	Publié
iOS et Android	1.2 (app 2.1.1)	30 septembre 2026

SOMMAIRE

Pour commencer

Introduction

Navigation dans l'application

Vue d'ensemble du contrôle de l'appareil

Paramètres de l'appareil

État de la batterie

Paramètres de l'application et du compte

Installation de l'application

Configuration initiale

Connexion à un appareil

Retrouver mes lunettes


Mise à jour du firmware (OTA)

Boîte de réception et newsletter

Résolution des problèmes

Pour commencer

Bienvenue chez TAMI® — vos lunettes pour la mobilité assistée. Ce guide vous accompagnera dans la configuration, la personnalisation et l'utilisation quotidienne de votre appareil et de l'application compagnon.

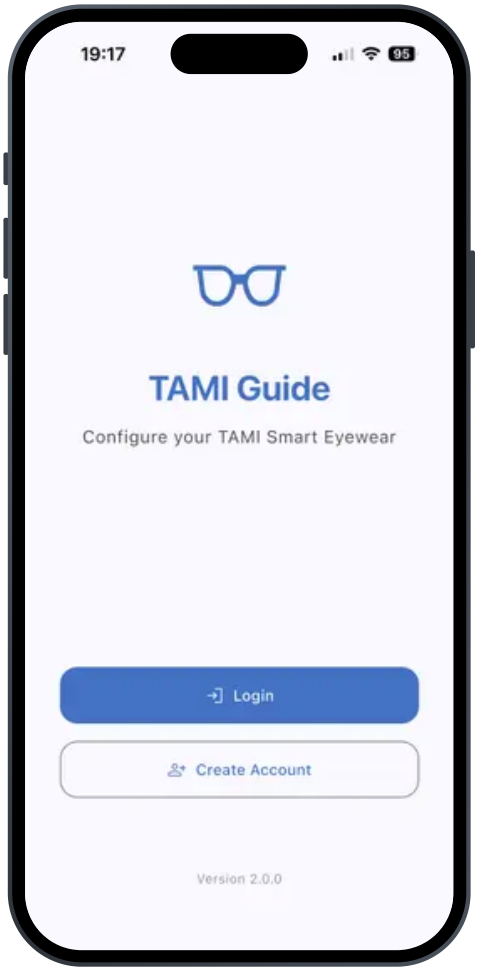

Ce dont vous avez besoin

- Lunettes intelligentes TAMI®
- Un smartphone sous iOS ou Android
- Connectivité Bluetooth active
- Une connexion Internet pour le téléchargement initial de l'application

> Conseil : chargez vos lunettes TAMI® avant de commencer la configuration. Une charge complète prend environ 4 à 5 heures et garantit jusqu'à 5 heures d'utilisation continue.

Avant de commencer

1. Chargez complètement vos lunettes TAMI® à l'aide du câble de charge magnétique inclus.
2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

Installation de l'application

L'application Tami Guide est disponible à la fois sur iOS et sur Android. Téléchargez-la et installez-la pour gérer vos lunettes à distance.

iOS

1. Ouvrez l’App Store.
2. Recherchez « Tami Guide ».
3. Appuyez sur Obtenir, puis authentifiez-vous avec Face ID, Touch ID ou votre identifiant Apple.
4. Une fois l’installation terminée, appuyez sur Ouvrir.

Scannez pour télécharger

Android

1. Ouvrez le Google Play Store.
2. Recherchez « Tami Guide ».
3. Appuyez sur Installer.
4. Accordez les autorisations demandées, puis appuyez sur Ouvrir une fois l’installation terminée.

Scannez pour télécharger

Introduction

L’application Tami Guide vous permet de configurer et de gérer vos lunettes intelligentes TAMI® via Bluetooth Low Energy (BLE). Grâce à l’application, vous pouvez :

- Associer et vous connecter à vos lunettes intelligentes TAMI®
- Régler l’intensité et le comportement du retour vibratoire
- Configurer le rayon de détection
- Mettre à jour le firmware de l’appareil sans fil (OTA)
- Localiser vos lunettes avec la fonction Retrouver mes lunettes
- Couper la vibration d’une seule branche

- Utiliser l’application en 13 langues : finnois, suédois, portugais, allemand, anglais, italien, français, néerlandais, danois, norvégien, russe, ukrainien et hindi
- Recevoir les notifications de mise à jour du firmware et la newsletter mensuelle dans la boîte de réception de l’application


---

Configuration initiale

4.1 Premier lancement et intégration


Lors de la première ouverture de l’application, un tutoriel d’intégration en 4 étapes présente les fonctionnalités principales.

Slide	Content
1 · Bienvenue	Bienvenue — introduction à Tami Guide
2 · Connecter	Connecter — appairage, mode intérieur/extérieur, retour vibratoire et audio
3 · Gérer	Gérer — mises à jour OTA, Retrouver mes lunettes, suivi de la batterie
4 · Rester informé	Rester informé — notifications de mise à jour du firmware et newsletter mensuelle

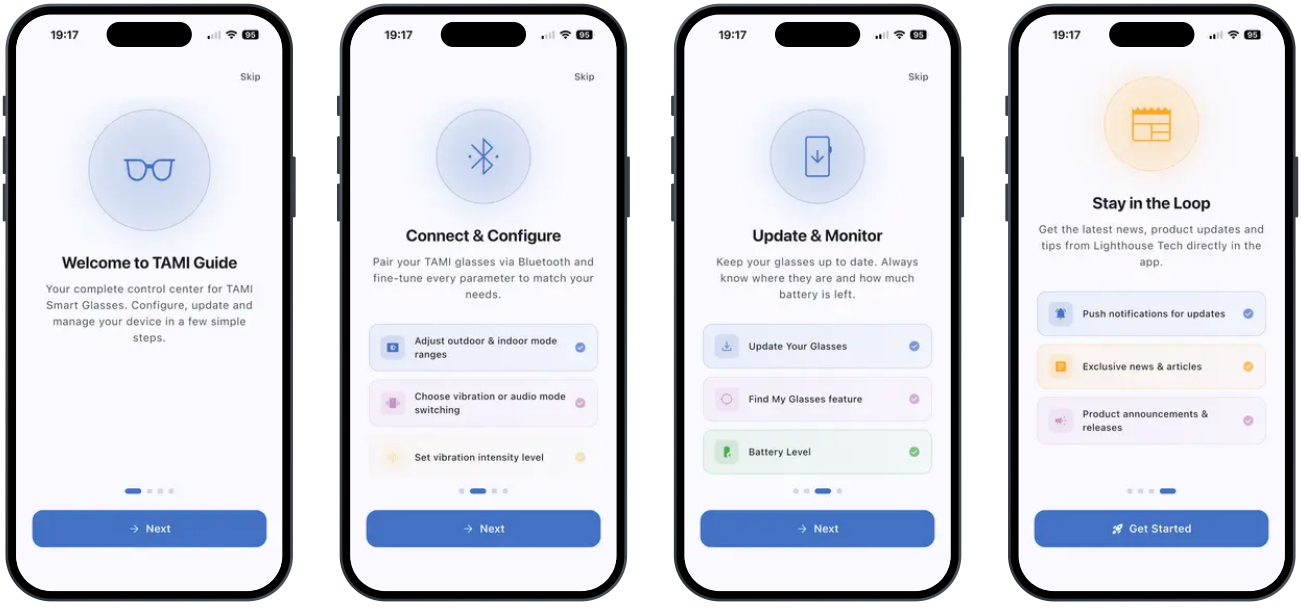

4.2 Création de compte et connexion

1. Appuyez sur S’inscrire pour créer un nouveau compte, ou sur Se connecter si vous en avez déjà un.
2. Saisissez votre adresse email et votre mot de passe.
3. Après l’authentification, vous serez dirigé vers l’écran d’accueil principal.

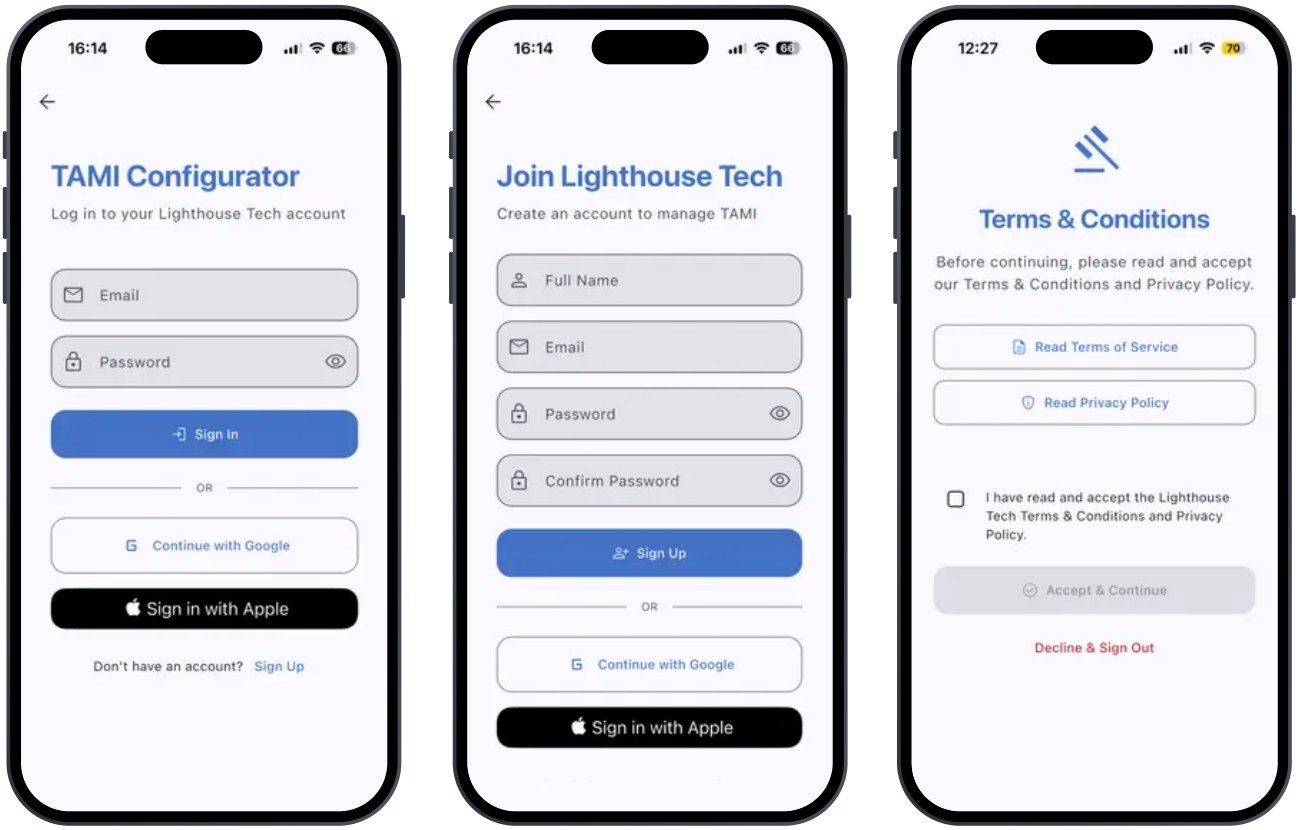

Navigation dans l’application


L’application dispose d’une barre de navigation inférieure avec trois onglets :

Tab	Icon	Description
Accueil	Icône Accueil	Détection, connexion et contrôle des appareils
Boîte de réception	Icône Boîte de réception	Notifications de mise à jour du firmware et newsletter (badge non lus)
Paramètres	Icône Paramètres	Paramètres de l’application et gestion du compte

Connexion à un appareil

1. Ouvrez l’onglet Accueil.
2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.
3. Allumez vos lunettes TAMI® — elles apparaîtront dans la liste des appareils disponibles en quelques secondes.
4. Utilisez le champ de recherche en haut pour filtrer par nom d’appareil si nécessaire.
5. Appuyez sur un appareil de la liste pour vous connecter.

6. Une fenêtre de progression apparaîtra pendant la connexion. Attendez qu'elle se termine.
7. Une fois connecté, l'appareil se déplace vers la section Appareils connectés en haut de l'écran.

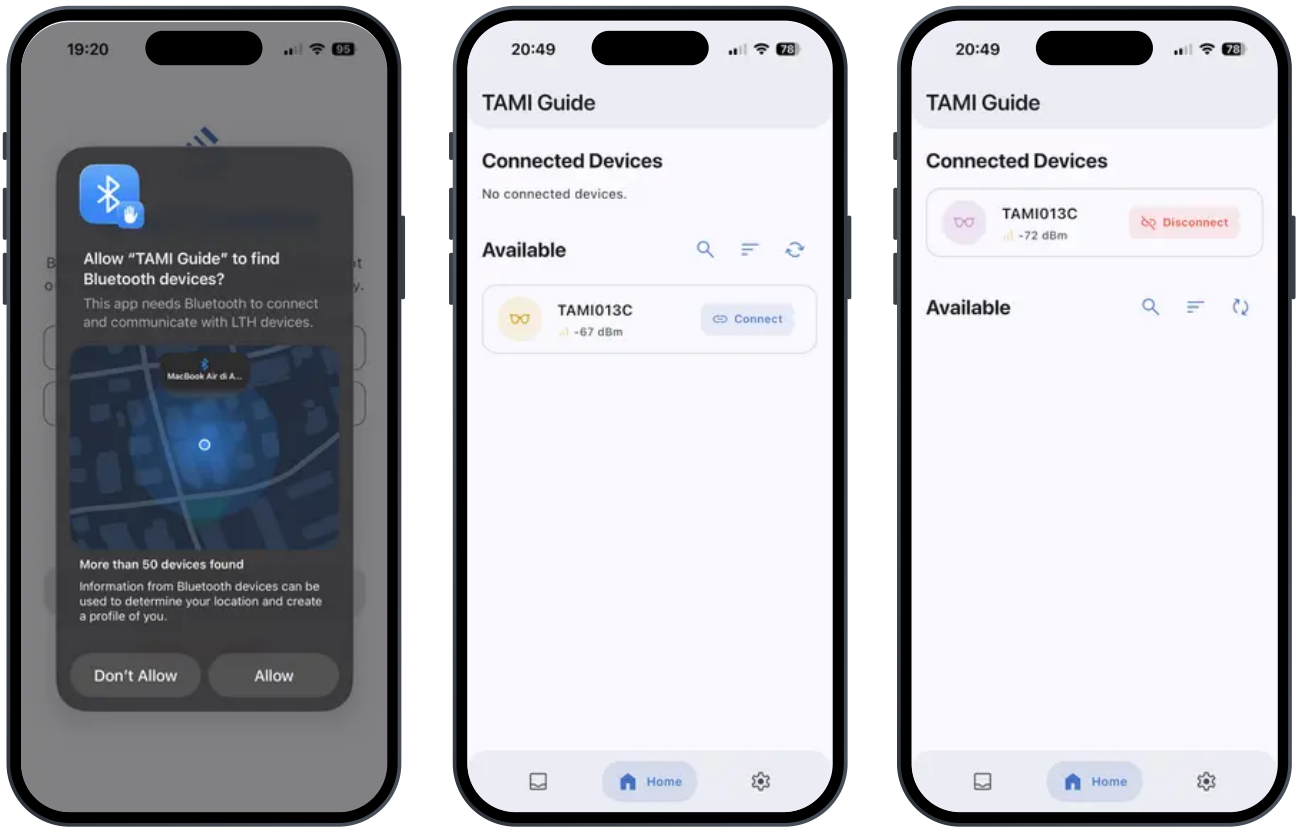

> L'application prend en charge la connexion à un seul appareil à la fois en utilisation normale. La connexion simultanée à plusieurs appareils n'est possible que lorsque les deux sont en mode maintenance (par exemple pendant les mises à jour du firmware).


Déconnecter un appareil

Faites glisser latéralement la carte de l'appareil connecté, puis confirmez la déconnexion.

Vue d'ensemble du contrôle de l'appareil

Appuyez sur la carte d’un appareil connecté pour ouvrir sa page de contrôle. La page est organisée selon les cartes d’action suivantes :

Card	Description
Batterie	Affiche le niveau de batterie global et les détails de l’appareil
Paramètres	Ouvre les Paramètres de l’appareil (vibration, rayon, etc.)
Retrouver mes lunettes	Fait sonner/vibrer les lunettes pour les localiser
Redémarrer	Redémarre l’appareil (confirmation requise)
Mise à jour FW	Visible uniquement lorsque l’appareil est en mode maintenance

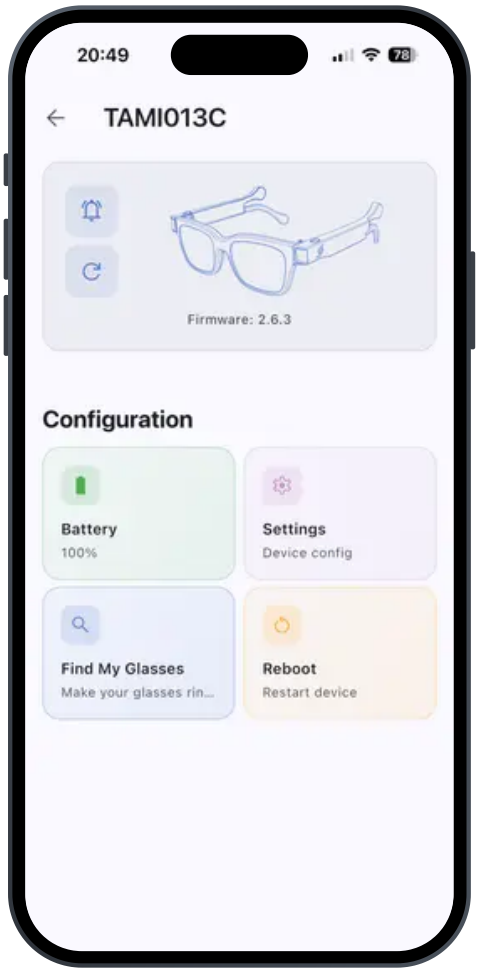

Retrouver mes lunettes

Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à localiser physiquement vos lunettes.


1. Depuis la page de contrôle de l’appareil, appuyez sur Retrouver mes lunettes.
2. Une fenêtre s’ouvre et affiche l’état actuel.
3. Appuyez sur Démarrer — les lunettes commenceront à sonner/vibrer.
4. Une icône animée pulsante confirme que les lunettes sonnent activement.

5. Appuyez sur Arrêter (affiché en rouge) pour couper manuellement le son des lunettes.
6. Les lunettes s’arrêteront également automatiquement après un délai préréglé.
7. Appuyez sur Fermer à tout moment pour fermer la fenêtre (cela arrête également le son).

Le son

Lorsque vous lancez Find My Glasses, les lunettes émettent ce son :

Localiser mon appareil ▷

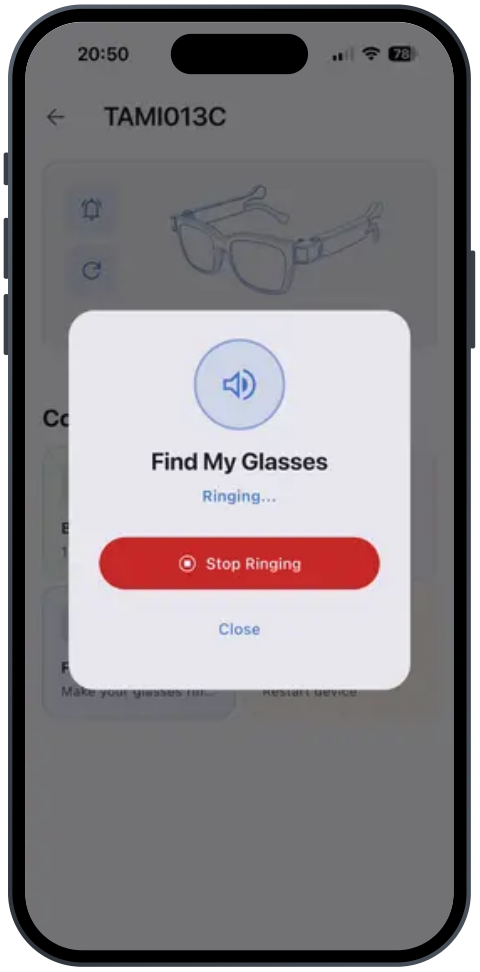

Paramètres de l’appareil

Depuis la page de contrôle de l’appareil, appuyez sur Paramètres pour accéder au panneau de configuration complet.

9.1 Intensité de la vibration

Ce paramètre contrôle la force du retour vibratoire. L’intensité reste synchronisée : que vous la modifiiez avec le bouton des lunettes ou depuis l’application, la page se met à jour toute seule, sans avoir à la fermer puis la rouvrir.

1. Dans les Paramètres de l’appareil, repérez la section Intensité de la vibration.
2. Déplacez le curseur pour sélectionner le niveau souhaité.
3. Le paramètre est enregistré automatiquement dès que vous relâchez le curseur.

Position du curseur	Affichage	Comportement
0	Off	Aucune vibration
1	Niv. 1	Intensité basse
2	Niv. 2	Intensité moyenne
3	Niv. 3	Intensité élevée
4	Niv. 4	Intensité maximale

9.2 Comportement du retour (rayon)

Cette section vous permet de configurer comment et quand les lunettes fournissent un retour en fonction de la distance à l'obstacle. Sélectionnez d'abord l'environnement de fonctionnement à l'aide du sélecteur en haut de la section :

Mode	Idéal pour
Courte portée (Intérieur)	Espaces restreints, distances de détection plus courtes
Longue portée (Extérieur)	Environnements ouverts, distances de détection plus grandes

9.3 Effet de changement de mode

Ce paramètre détermine le type de retour produit par les lunettes lors du passage entre le mode courte portée et le mode longue portée.

1. Dans les Paramètres de l'appareil, trouvez la section Effet de changement de mode.
2. Sélectionnez l'une des trois options : Vibration, Audio ou Combiné (vibration et audio ensemble).
3. La sélection est enregistrée immédiatement.

9.4 Couper la vibration d'une branche

Ce paramètre vous permet de couper la vibration de la branche gauche ou droite, indépendamment l'une de l'autre, pendant la détection des obstacles.

1. Dans les Paramètres de l'appareil, trouvez la section Couper la vibration d'une branche.

2. Appuyez sur Branche gauche ou Branche droite.
3. Choisissez Juste pour l'instant (annulé au prochain arrêt et redémarrage des lunettes) ou Toujours (reste actif après l'arrêt).
4. Pour réactiver la vibration, appuyez de nouveau sur la branche coupée.


> Une seule branche peut être coupée à la fois : tant que l'une est coupée, la carte de l'autre est désactivée et, si vous appuyez dessus, l'application en explique la raison. L'état reste synchronisé entre l'application et les lunettes, même si vous le modifiez depuis l'appareil par une triple pression sur le bouton. Cette section nécessite le firmware 2.7.0 ou ultérieur ; avec un firmware plus ancien, elle n'est pas affichée.


9.5 Réinitialisation aux paramètres d'usine

Cette option réinitialise tous les paramètres de l'appareil à leurs valeurs d'usine d'origine.

> Attention : cette action ne peut pas être annulée. Toutes les configurations personnalisées seront perdues.

1. Dans les Paramètres de l'appareil, faites défiler jusqu'à la section Réinitialiser les paramètres d'usine (surlignée en rouge).
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
3. Une fenêtre de confirmation apparaîtra — appuyez sur Confirmer pour continuer.
4. L'appareil sera réinitialisé et les paramètres reviendront à leurs valeurs par défaut.

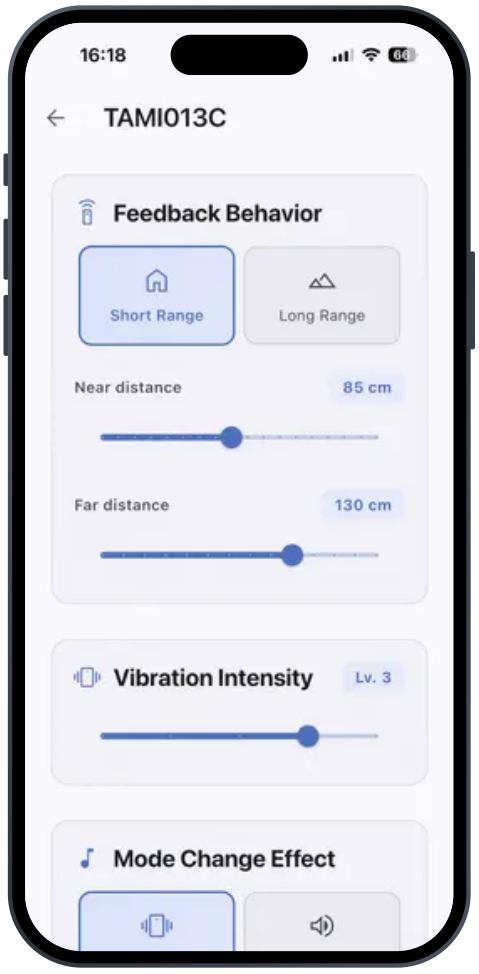

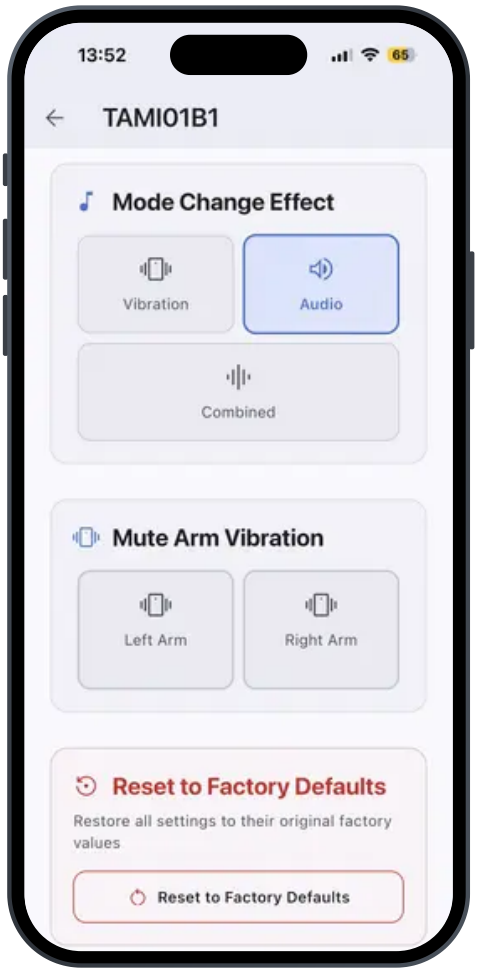

Mise à jour du firmware (OTA)

L'application prend en charge les mises à jour du firmware sans fil (Over-The-Air, OTA) pour maintenir vos lunettes à jour.

> Important : l'appareil doit être en mode maintenance avant de pouvoir lancer une mise à jour du firmware. Pour entrer en mode maintenance, assurez-vous que les branches sont connectées à une prise électrique, puis maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Le système se divise en deux unités distinctes (gauche et droite). L'onglet Mise à jour FW apparaîtra sur la page de contrôle de l'appareil, et la mise à jour du firmware doit être effectuée sur les deux unités.


1. Depuis la page de contrôle de l'appareil, appuyez sur Mise à jour FW.
2. La version actuelle du firmware est affichée en haut de la page.
3. Appuyez sur Sélectionner le fichier firmware, puis choisissez le firmware souhaité dans le menu déroulant et appuyez sur Confirmer.
4. Le téléversement commencera — une barre de progression indique le pourcentage de téléversement.
5. Une fois le téléversement terminé, l'appareil redémarrera automatiquement.
6. L'application scannera et se reconnectera à l'appareil en environ 40 secondes.
7. Après la reconnexion, l'application vérifie le hash du firmware pour confirmer la réussite de la mise à jour.
8. Retournez à l'onglet Mise à jour FW sur la page de contrôle de l'appareil pour confirmer et terminer la mise à jour.
9. Si l'unité esclave nécessite également une mise à jour, il vous sera demandé de continuer.
10. Quittez le mode maintenance en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes.

> ⊗ Ne fermez pas l'application et ne désactivez pas le Bluetooth pendant la mise à jour.

Le son du mode maintenance

Lorsque les lunettes passent en mode maintenance, elles émettent ce son :

Mode maintenance ▷

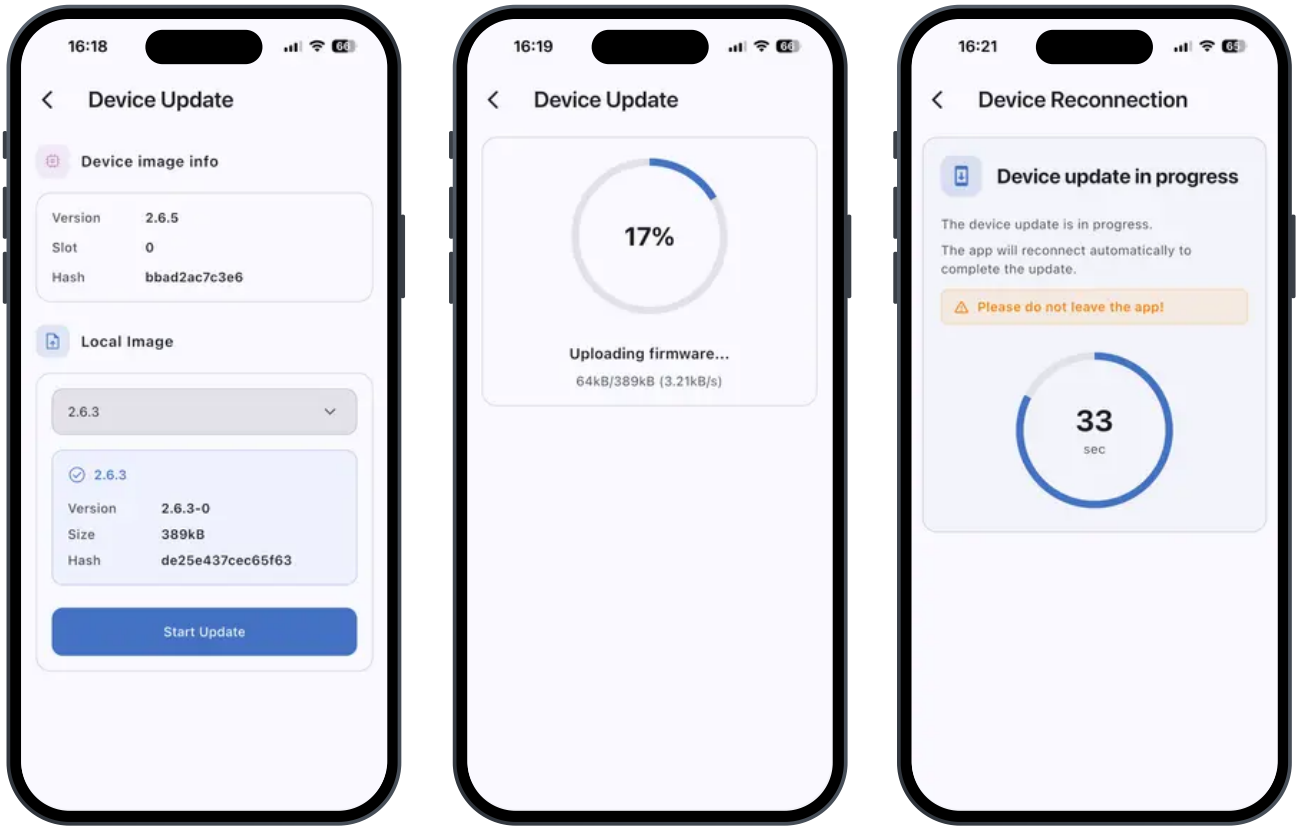

État de la batterie

1. Depuis la page de contrôle de l'appareil, appuyez sur Batterie.
2. Une fenêtre affiche, sous Niveau de batterie, le pourcentage global (le plus bas des deux branches) et les adresses BLE des deux branches.

- **Vert** — charge suffisante
- **Orange** — batterie faible
- **Rouge** — niveau critique

Lorsque les lunettes sont connectées et ne sont pas en charge, l'application envoie une notification si la batterie descend à 30 % ou moins (la valeur la plus basse des deux branches est prise en compte). La notification n'apparaît qu'une fois à chaque passage sous le seuil et

se réinitialise quand la batterie remonte au-dessus de 30 % ou commence à charger.

Boîte de réception et newsletter

L'onglet Boîte de réception fournit les notifications de mise à jour du firmware et les articles de la newsletter mensuelle.

- Un badge sur l'icône de l'onglet indique le nombre de messages non lus.
- Appuyez sur un élément de la liste pour lire l'article complet.
- Les éléments sont automatiquement marqués comme lus à l'ouverture.

Paramètres de l'application et du compte


Ouvrez l'onglet Paramètres (icône en forme d'engrenage) pour gérer votre compte et les préférences de l'application.

Compte

Action	Description
Infos du profil	Affiche votre nom, votre email et votre type de compte
Se déconnecter	Met fin à la session en cours
Supprimer le compte	Supprime définitivement le compte (confirmation requise)
Signaler un bug	Ouvre une fenêtre pour envoyer un signalement de bug
Bêta-testeur	Demandez le statut de bêta-testeur pour essayer en avant-première les versions bêta du firmware. Une fois approuvé, le statut devient Actif et la page Mise à jour FW affiche aussi les firmwares bêta.

À propos

Élément	Description
Avis de protection des données	Lien vers l’avis de protection des données
Conditions d’utilisation	Lien vers les conditions d’utilisation
Site web	Lien vers le site web de LHT
Version de l’application	Version actuelle affichée en en-tête des paramètres

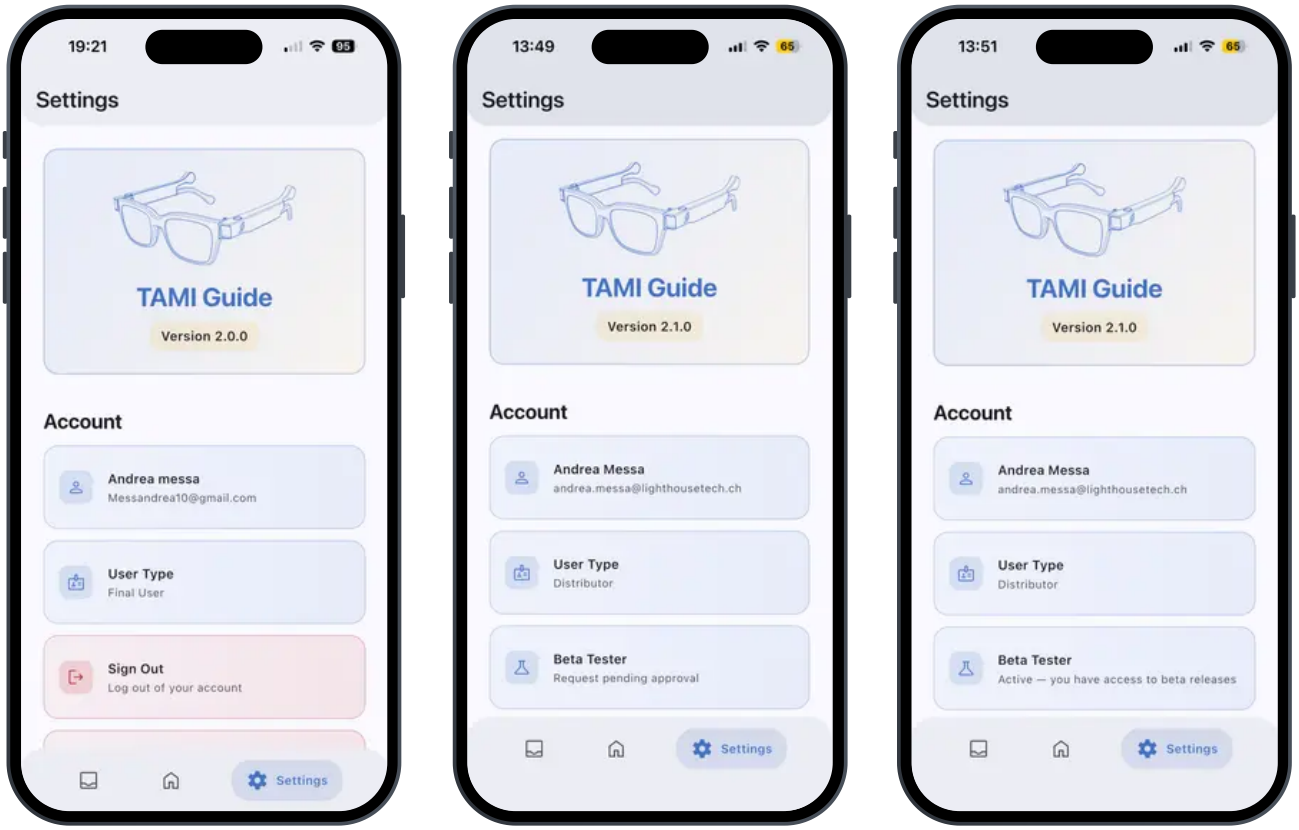

Résolution des problèmes

Problème	Solution
L’appareil n’apparaît pas parmi les appareils disponibles	Assurez-vous que le Bluetooth est activé, que l’appareil est allumé et que vous êtes à portée. Tirez vers le bas pour actualiser la liste.
La connexion échoue ou s’interrompt	Rapprochez-vous de l’appareil et réessayez. Redémarrez à la fois l’application et les lunettes.
Impossible de démarrer la mise à jour FW	L’appareil doit être en mode maintenance. Contactez votre distributeur ou consultez la documentation de l’appareil.
« Retrouver mes lunettes » ne sonne pas	Assurez-vous que l’appareil est connecté (visible dans Appareils connectés). Si la fenêtre s’ouvre mais que rien ne se passe, les lunettes sont peut-être hors de portée BLE.
La mise à jour du firmware échoue pour cause de hash non correspondant	Assurez-vous d’utiliser le fichier .bin correct et non corrompu. Contactez le support LHT si le problème persiste.
La vibration n’est pas ressentie	Vérifiez que l’Intensité de la vibration n’est pas réglée sur Off. Vérifiez également que les paramètres de distance Proche/Éloigné conviennent à l’environnement.
L’application affiche une newsletter obsolète	Tirez vers le bas la liste de la Boîte de réception pour l’actualiser. Vérifiez la connexion Internet.
La section Couper la vibration d’une branche n’apparaît pas	Elle n’est disponible qu’avec le firmware 2.7.0 ou ultérieur. Mettez à jour le firmware des lunettes depuis l’application.

Lighthouse Tech

Pour obtenir de l’aide, envoyez un signalement de bug depuis l’onglet Paramètres, visitez lighthousetech.ch ou écrivez à dev@lighthousetech.ch

Documents légaux de l’application compagnon TAMI Guide (distincts de ceux du site) :

Avis de confidentialité de l’app Conditions d’utilisation de l’app